MANUALE DI INSTALLAZIONE E USO

Lampada LED lineare

150 cm · 50 W · Per binario trifase

CB4150D
Alimentazione a destra

CB4150S
Alimentazione a sinistra



Vista della versione CB4150D

Prima di intervenire

Affidare installazione, rimozione e regolazioni a personale qualificato. Sezionare l'alimentazione a monte del binario e verificare l'assenza di tensione.

Dati tecnici

Alimentazione	**220-240 V~ · 50/60 Hz**	Potenza	**50 W**
Dimensioni	**1496 × 68 × 60 mm**	Finitura	**Bianco**
Flusso max.	**8300 lm a 5000 K**	Efficienza max.	**166 lm/W a 5000 K**
Angolo nominale	**90°**	Resa cromatica (CRI)	**Almeno 80**
Protezione	**IP20 · Interni asciutti**	Fattore di potenza	**0,9**
Temperatura ambiente	**Da -20 °C a +50 °C**	CCT	**4000 / 5000 / 6500 K**

Scelta della variante

Usare la vista laterale dei disegni come riferimento. Il selettore L1/L2/L3 identifica l'adattatore che alimenta la lampada dal binario.

CB4150D

Alimentazione a destra



CB4150S

Alimentazione a sinistra



Adattatore di alimentazione

L'adattatore cablato va mantenuto nella posizione di fabbrica. Per scegliere il codice corretto, verificare dove può innestarsi l'adattatore nella posizione prevista della lampada.

Aggancio di supporto


L'aggancio indicato nello schema sostiene l'apparecchio. Per un eventuale riposizionamento, chiedere all'assistenza la procedura per il supporto specifico e operare a binario disalimentato. Preservare la testata e i collegamenti di terra previsti.

Montaggio sul binario

Utilizzare un binario trifase compatibile e montato stabilmente. Verificare che la guida e tutti gli attacchi della lampada corrispondano.

Sezionare il binario prima del montaggio

Togliere tensione a monte del binario e verificare l'assenza di tensione. Mantenere il binario disalimentato durante le regolazioni e il fissaggio.

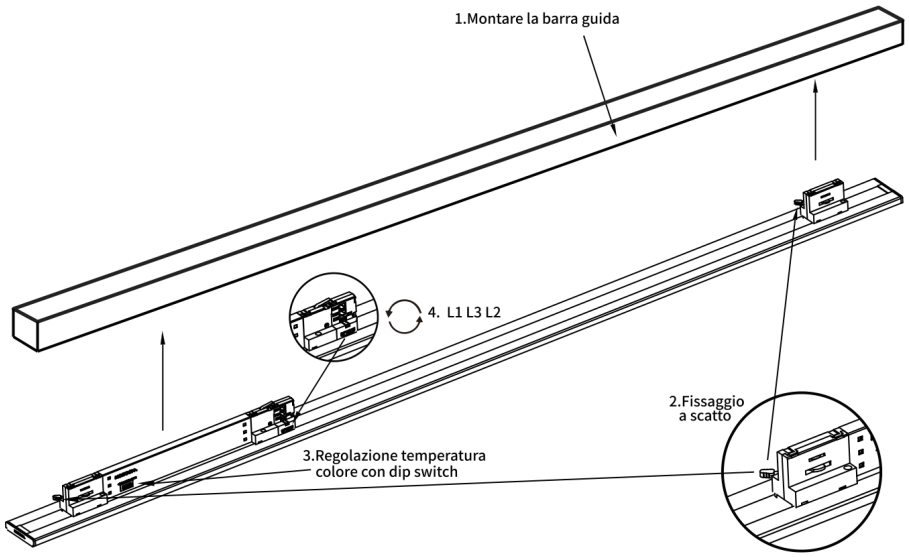

1

Controllare i componenti

Verificare il verso degli attacchi. Sospendere il montaggio se si riscontrano componenti danneggiati.

2

Innestare e bloccare tutti gli attacchi

Presentare la lampada al binario e innestare tutti i punti di fissaggio. Verificare che gli agganci siano bloccati.

3

Impostare circuito e tonalità a binario disalimentato

Usare il selettore dell'adattatore per L1, L2 o L3. Impostare 4000, 5000 o 6500 K dal selettore CCT.

4

Verificare la stabilità e riattivare l'alimentazione

Controllare che il corpo sia stabile. Rialimentare il binario e provare l'accensione sul circuito selezionato.

Lampade in fila e manutenzione


Per installare due lampade sullo stesso binario, verificare gli ingombri e lo spazio di manovra per innestare e bloccare tutti gli attacchi.

Corpi ravvicinati



Verificare lo spazio per gli attacchi nella posizione scelta.

Corpi distanziati



Tra i due corpi resta un tratto senza lampada.

Disegni illustrativi fuori scala

> **Se gli attacchi interferiscono**
>
> Valutare se l'adattatore sul lato opposto lascia spazio sufficiente. Distanziando le lampade si libera spazio per gli attacchi e si interrompe la linea luminosa.

Tonalità e flusso luminoso

4000 K	5000 K	6500 K
8150 lm	8300 lm	8160 lm

Cura e assistenza

Per pulire, togliere tensione, attendere che la lampada si raffreddi e usare un panno morbido e asciutto. In caso di mancata accensione, togliere tensione prima di verificare agganci e circuito selezionato. Per anomalie persistenti, contattare l'assistenza A2ZWORLD.

A fine vita, conferire l'apparecchio a un centro di raccolta RAEE.