Tubo LED T8 G13

Profilo quadrato · Serie SLL011-A

Alimentazione da uno o da due lati

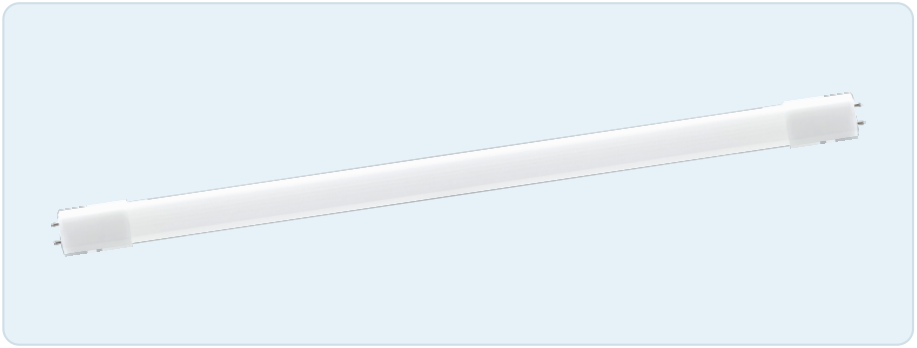



Dettaglio attacco G13

ALIMENTAZIONE
220–240 V~
50/60 Hz · Rete diretta o EM

PROTEZIONE
IP20
Solo interni asciutti

TEMPERATURA AMBIENTE
-20 °C / +40 °C
Durante il funzionamento

Varianti disponibili

Codice A2ZWORLD	Formato nominale	Potenza	Temperatura di colore
TL84060F	60 cm	10 W	6500 K
TL84060N	60 cm	10 W	4000 K
TL84120F	120 cm	22 W	6500 K
TL84120N	120 cm	22 W	4000 K
TL84150F	150 cm	24 W	6500 K
TL84150N	150 cm	24 W	4000 K

Lunghezze nominali. Verificare la distanza tra i portalampada e lo spazio per il profilo quadrato.

Non adatto all'illuminazione di emergenza.

ACCESSORIO PER PLAFONIERE EM
TL84000 Starter LED per tubi T8 G13 — **Confezione da 10 pezzi**

Prima di iniziare
Installazione e ricablaggio riservati a un elettricista qualificato. Sezionare la rete, impedirne la riattivazione e verificare l'assenza di tensione prima di intervenire.

Schemi di alimentazione

Collegamento a rete diretta · 220–240 V~ · 50/60 Hz

Installazione EM con TL84000 · pagina 3

Usare un solo schema per tubo. Identificare sul prodotto l'estremità e i pin previsti. Se i riferimenti sono incerti, contattare l'assistenza prima di cablare.

L fase **N** neutro ○ pin senza collegamento esterno

A Da un lato



L e N vanno su due contatti separati dello stesso portalampada G13. Il portalampada opposto resta senza collegamenti di rete.

B Da due lati · Due pin per estremità



I due pin a sinistra sono collegati a N. I due pin a destra sono collegati a L.

C Da due lati · Pin inferiori



N va al pin inferiore a sinistra. L va al pin inferiore a destra.

D Da due lati · Pin su posizioni diverse



N va al pin inferiore a sinistra. L va al pin superiore a destra.

Le posizioni sinistra, destra, superiore e inferiore sono riferite ai disegni.

Installazione e manutenzione

Plafoniera esistente

Già a rete diretta	Verificare la tensione, gli attacchi G13 e la corrispondenza del cablaggio con uno degli schemi di pagina 2.
Reattore magnetico (EM) Con starter sostituibile	Rimuovere lo starter fluorescente e inserire lo starter LED **TL84000** nello stesso portalstarter. Mantenere il reattore magnetico e il cablaggio originale.
Reattore elettronico (HF) Senza starter separato	Escludere il reattore elettronico dal circuito e cablare i portalampada per la rete diretta.

A rete diretta, escludere reattore e starter. L'eventuale portalstarter resta scollegato e vuoto.
Per plafoniere EM con due tubi in serie, verificare la compatibilità prima dell'installazione.

Montaggio e verifica

1. **Isolare e rimuovere**
   Dopo aver verificato l'assenza di tensione, rimuovere il tubo esistente sostenendolo a entrambe le estremità. Controllare che tubo e portalampada siano integri.
2. **Preparare la plafoniera**
   Per EM, seguire la sostituzione dello starter indicata sopra. Se si ricabla a rete diretta, mantenere l'eventuale messa a terra e verificare isolamento, serraggio e protezioni.
3. **Montare il tubo**
   Allineare i pin e inserire il tubo senza forzare. Nei portalampada a rotazione, ruotarlo di circa 90° fino al blocco. Richiudere le protezioni.
4. **Identificare e collaudare**
   Se la plafoniera è stata ricablata a rete diretta, apporre l'avviso dove sia visibile al cambio del tubo. Ridare tensione a montaggio completato. In caso di anomalia, disalimentare.

PLAFONIERA CONVERTITA · SOLO TUBI LED A RETE DIRETTA
Installare solo tubi LED compatibili con il cablaggio della plafoniera. Non montare tubi fluorescenti.

Pulizia

Disalimentare, lasciare raffreddare e pulire con un panno morbido e asciutto.

Smaltimento RAEE

Conferire i tubi LED e fluorescenti alla raccolta separata delle sorgenti luminose.

Assistenza A2ZWORLD SRL
Via Giovanni Keplero 22 · 20019 Settimo Milanese (MI), Italia
info@a2zworld.com
+39 02 89550782