

INTERRUTTORE ORARIO

DESCRIZIONE

Il timer controlla gli impianti elettrici mediante programmi giornalieri.

INSTALLAZIONE

Attenzione: l'installazione e il montaggio dei dispositivi elettrici devono essere eseguiti da un installatore autorizzato. Montare il timer nel quadro elettrico su profilati simmetrici da 35 mm conformi alla norma EN 50022.

Il timer dispone di una protezione interna contro le interferenze. Campi elettromagnetici particolarmente intensi possono tuttavia alterarne il funzionamento.

Per evitare queste interferenze, rispettare le seguenti raccomandazioni durante l'installazione:

- Non installare il dispositivo vicino a carichi induttivi (motori, trasformatori, contattori, ecc.).
- Utilizzare una linea di alimentazione separata, con filtro di rete se necessario.
- Dotare i carichi induttivi di soppressori di disturbi (varistore, filtro RC).

Se il timer viene utilizzato insieme ad altri dispositivi nello stesso impianto, verificare che l'insieme non generi disturbi parassiti.

FUNZIONAMENTO



Spostare i cavalieri a destra (OFF) o a sinistra (ON) in base agli orari desiderati, durante i quali il contatto 1-2 sarà chiuso.

REGOLAZIONE DELL'ORA

Ruotare il disco fino ad allineare l'ora corrente con l'indice.

MODALITÀ MANUALE

2 posizioni:  = Funzionamento automatico
 I = Inserzione permanente

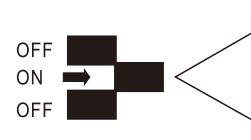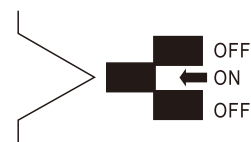

CARATTERISTICHE TECNICHE

Circuito di comando:	85 – 250Vac, 50/60Hz
Circuito di carico:	250Vac, 16(4)A
Potenza assorbita:	0.5W
Riserva di carica (QRD, QRS):	100 ore
Tipo di disco:	Giornaliero: 96 cavalieri
Tempo minimo di funzionamento:	Giornaliero: 15 minuti
Temperatura di funzionamento:	da -10 °C a +50 °C
Grado di protezione:	IP20 secondo IEC/EN 60529
Classe di protezione:	II secondo IEC/EN 60335, con montaggio corretto



Attenzione

L'installazione deve essere eseguita da elettricisti qualificati. Tutti i collegamenti elettrici devono rispettare le norme di sicurezza applicabili. Utilizzare il prodotto con un interruttore automatico da 16 A a monte.



NOTA

Il modello con riserva di carica contiene una batteria non rimovibile. Non smaltire il dispositivo con i rifiuti urbani: avviarlo al riciclo per proteggere l'ambiente.




Prima del primo utilizzo, lasciare il prodotto in carica per almeno 2 ore per assicurare il corretto funzionamento del timer.




SCHEMA DI COLLEGAMENTO

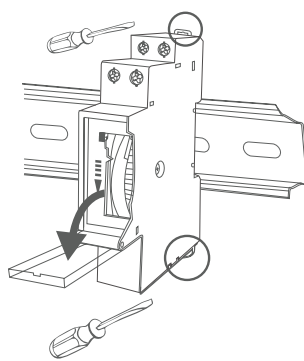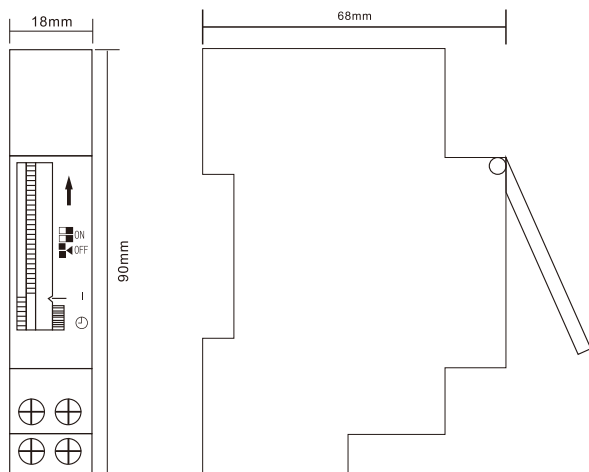




Collegamento superiore

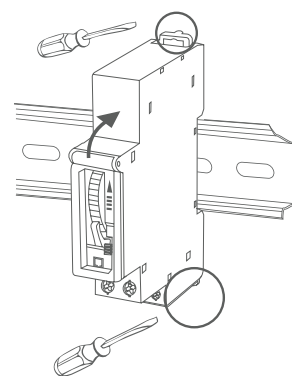

Collegamento inferiore

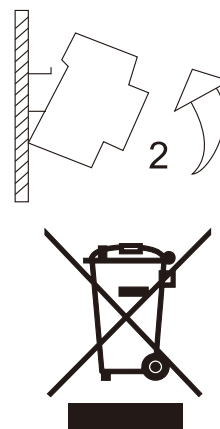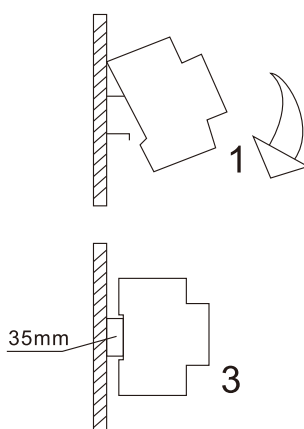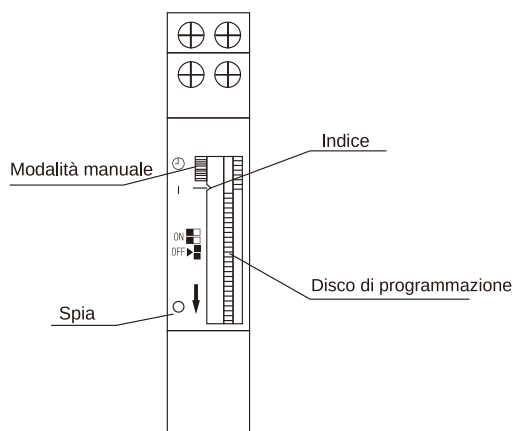

Schema elettrico:

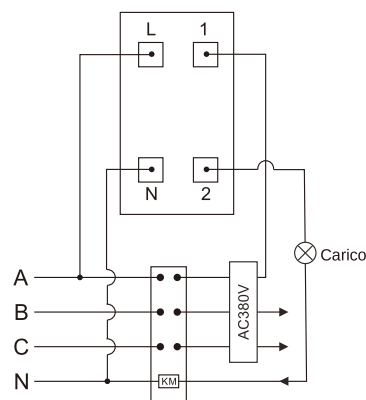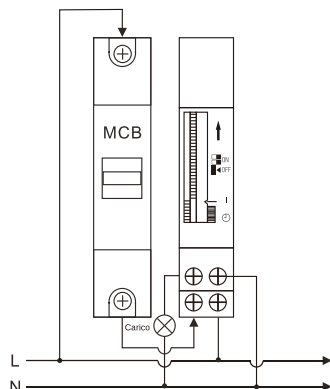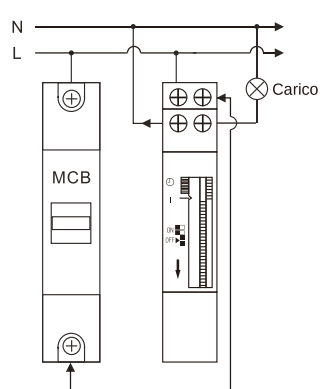

Se il carico supera la portata nominale, il timer deve essere utilizzato insieme a uno o più contattori elettromagnetici, dimensionati in funzione di ciascun carico.